


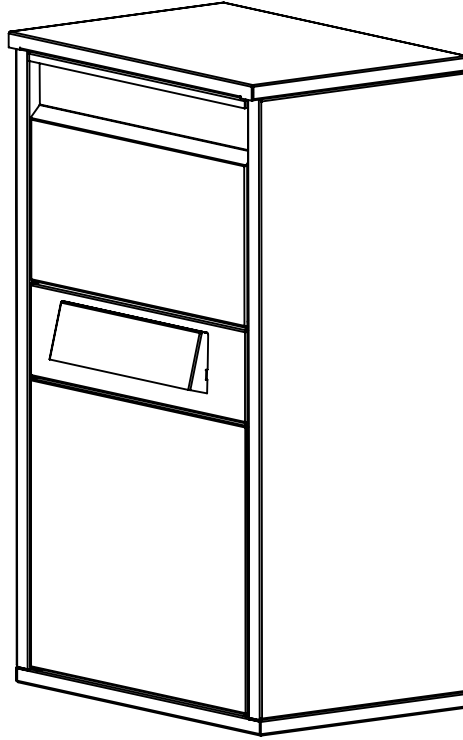

***KARGO TESLİM DOLABI (L)
MONTAJ KILAVUZU***

Merhaba;

Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Kargo teslim dolabınızı daha verimli kullanabilmek için sitemizdeki “KULLANIM İP UÇLARI” ve ana sayfadaki “NASIL KULLANILIR” kısımlarını incelemenizi tavsiye ederiz.

Dolabı kullanmaya başladıktan sonra bizlerle paylaşacağınız olumlu/olumsuz her dönüt bizim için çok değerlidir.


Her türlü sorun, soru ve öneri için dilediğiniz zaman bize ulaşmaktan çekinmeyin lütfen.

KUTU İÇERİĞİ

PARÇA İSİMLERİ	ADET	NUMARASI
Arka Panel	1	1
Ön/Arka Sabit Panel	1	2
Sol Yan Panel	1	3
Sağ Yan Panel	1	4
Üst Tabla	1	5
Kargo Kapağı	1	6
Posta Paneli	1	7
Alt Tabla	1	8
Alt Kapak	1	9
5mm Montaj Vidası	30	10
Dolap Kilidi	1	11
Küçük Mil Menteşe	1	12
8mm Dübel	4	13
Plastik Taban Halısı	1	14
Mıknatıs	1	15
Plastik Menteşe Yuvası	1	16
O-Ring (Kauçuk Conta)	2	17


UYARILAR

- HER BİR PARÇANIN NUMARASI BİR SONRAKİ SAYFADA GÖRSEL ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
- PARÇALARIN NASIL KONUMLANMASI GEREKTİĞİNİ GÖRSELDEN MUTLAKA KONTROL EDİN.
- DOAP ÜZERİNE YAPIŞTIRABİLECEĞİNİZ STICKERLAR VE HIRDAVAT (VİDA, MENTEŞE, MIKNATIS VS..) FAZLA SAYIDA ÇIKABİLİR. BUNLARI YEDEK OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ.
- MONTAJ ESNASINDA ELDİVEN KULLANIN.
- ÜST PANELİN SAĞ VE SOL VİDALAMA DELİKLERİNİN OLDUĞU KISIMDA, ORTADA DAHA GENİŞ BİR DELİK GÖRECEKSİNİZ, BU DELİK MONTAJ BİTTİKTEN SONRA EĞER ARZU EDİLİRSE, ÜST KAPAĞIN ÇALINMASINI ENGELLEMELİK ÜZERE ASMA KİLİT TAKMAK İÇİNDİR.
- OLASI ÇİZİLMELERİ ÖNLEMELİK İÇİN KURULUMU HALI VB. YUMUŞAK BİR ZEMİN ÜZERİNDE YAPIN.
- MONTAJI, ŞARJLI VİDALAMA KULLANARAK VE İKİ KİŞİ YAPMANIZ ÖNERİLİR.
- L KARGO DOLABI DUVARA ASILARAK (ÖNDEN KAPAKLI) YA DA DUVAR/ÇİT/FERFORJE İÇİNE GÖMÜLEREK (ARKADAN KAPAKLI) KULLANILABİLİR. HER KOŞULDA BİR YERE SABİTLENMELİDİR.
- DOLAP KURULUMU YAPARKEN BİR (YA DA EN FAZLA İKİ) VİDA DELİĞİNDE, KARŞILIKLI DELİKLERİN HİZALANAMAMASI DURUMU İLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ VE VİDAYI DÜZ BİR BİÇİMDE SIKAMAYABİLİRSİNİZ. BU DURUMUN DOLABIN SAĞLAMLIĞINA YA DA KULLANIMINA OLUMSUZ BİR ETKİSİ YOKTUR. DAHA FAZLA SAYIDA VİDA DELİĞİNDE BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIRSANIZ MUTLAKA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
- DOLABI MUTLAKA DÜZ BİR ZEMİNDE TERAZİYE ALARAK KULLANMANIZI ÖNERİRİZ, AKSİ TAKTİRDE, BAZI DURUMLARDA, KARGO KAPAĞI AÇILIP KAPANIRKEN YAN PANELLERE SÜRTEREK BOYAYA ZARAR VEREBİLİR. BU DURUMUN ÖNÜNE GEÇMENİN EN PRATİK YOLU DOLABI TERAZİYE ALARAK ARKA TARAFINDAN DUVARA SABİTLEMEDİR.

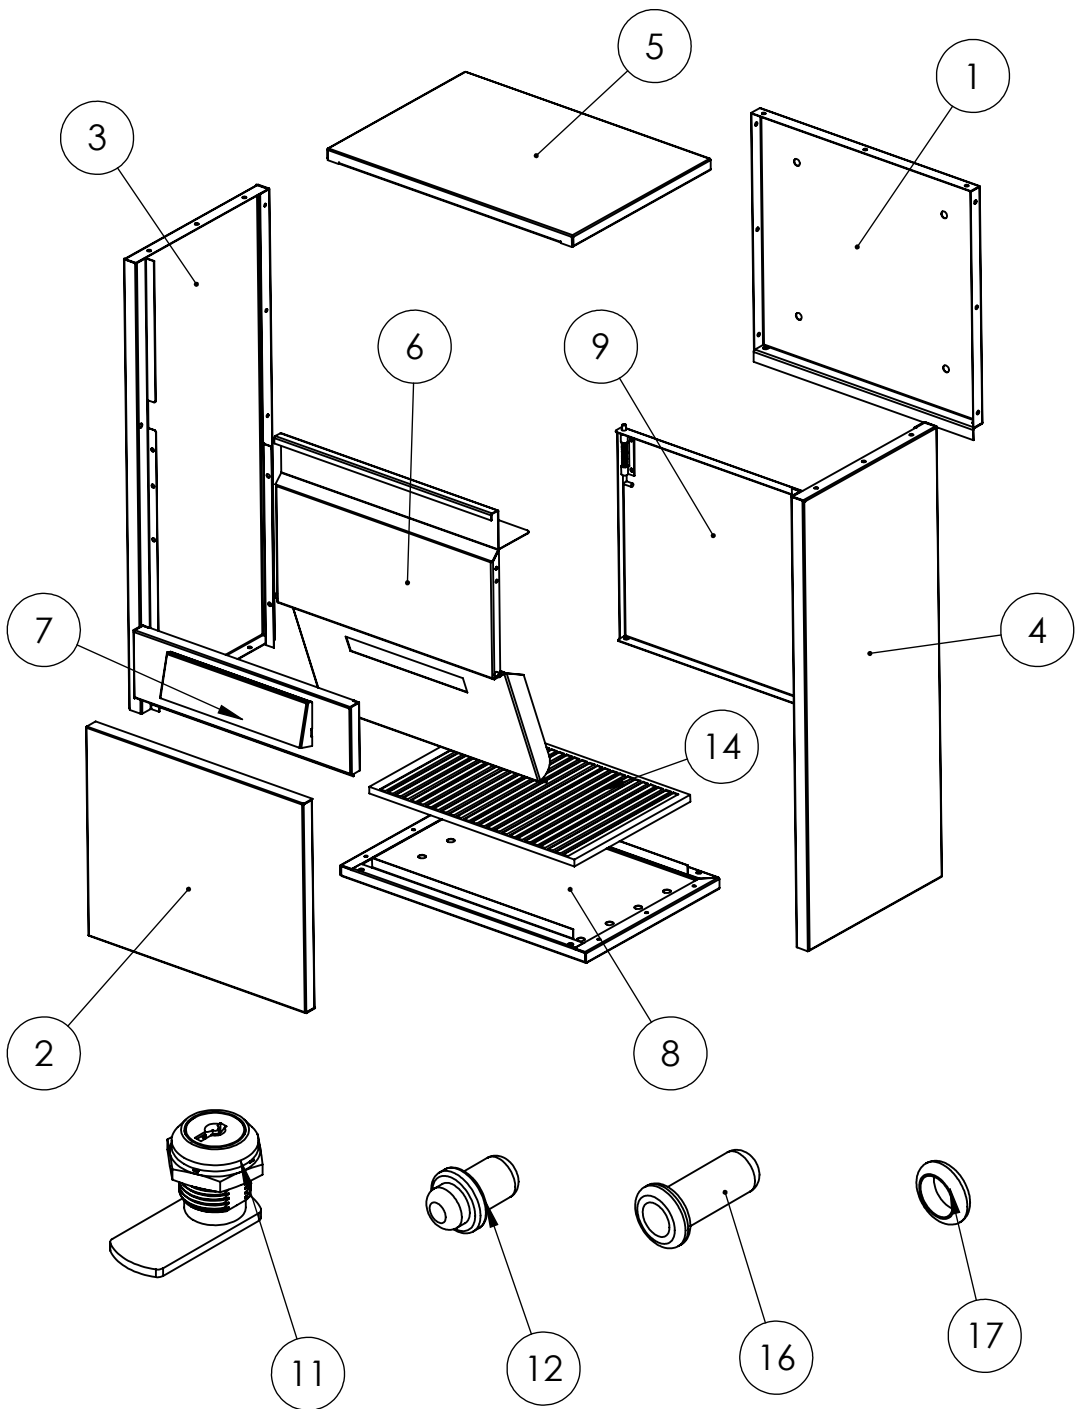


MONTAJ AŞAMALARI

1. Arka Panel (1) ile Sol Yan (3) ve Sağ Yan (4) Panelleri vidalayarak birleştirin. (ŞEKİL 1)

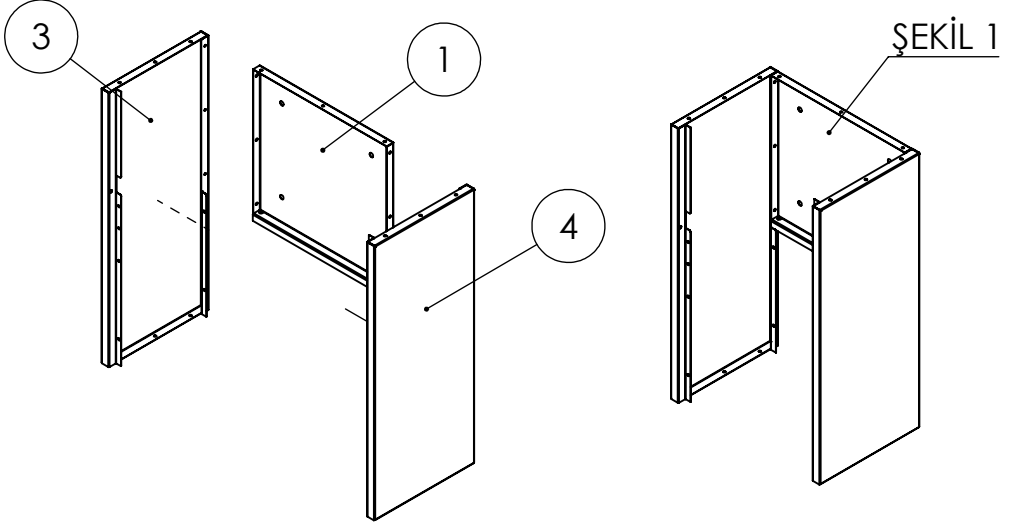


2. Üst Tablayı (5) vida delikleri birbirine denk gelecek şekilde 1,3 ve 4 numaralı parçalara vidalayın. (ŞEKİL 2)

NOT: Bu aşamada üst tablayı yere koyarak yani dolabın altı üste gelecek şekilde montajlamak daha kolay olacaktır.

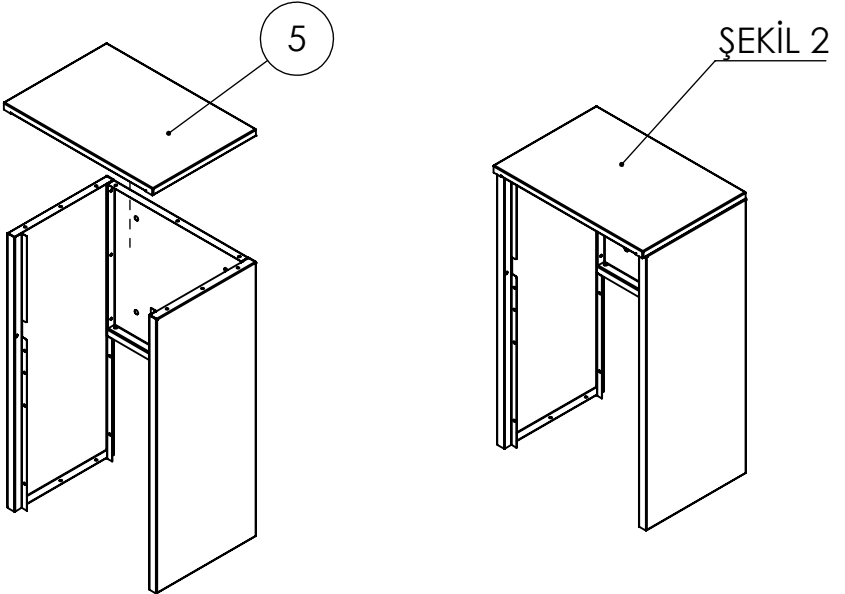


3. A- İki adet **Kauçuk contayı (17)** kargo kapağının (6) orta sağ ve sol tarafında çıkıntı şeklinde bulunan mil menteşelere geçirin.

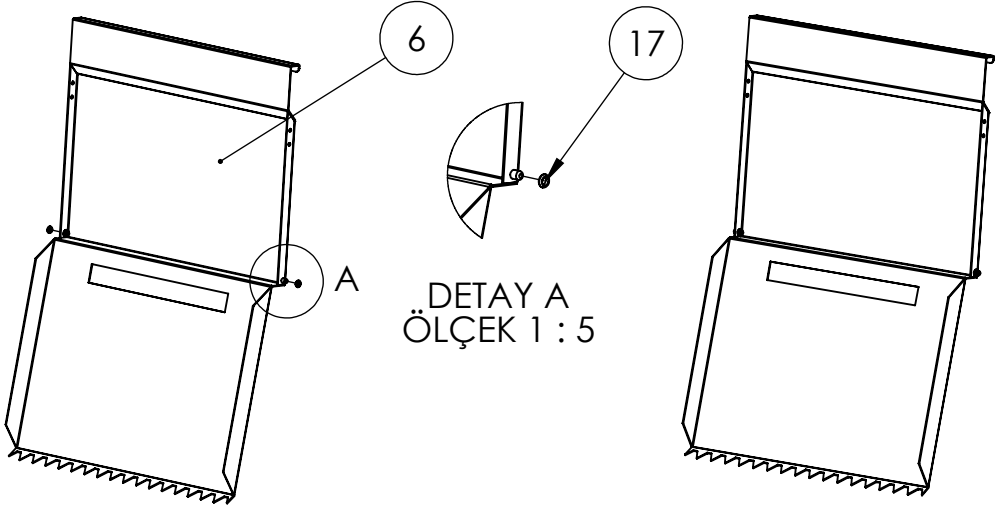



B -Dolap ters durumdayken (alt kısmı üste bakar konumda), **Kargo Kapağını (6)**, **(Sol Yan (3) ve Sağ Yan (4) Panelleri hafifçe yanlara doğru açarak)** üzerindeki mil menteşeler yan panellerdeki deliklere gelecek şekilde yerleştirin. (ŞEKİL 3)

UYARI! Dolap ters konumda olduğundan kargo kapağının da alt kısmının üstte olması gerektiğine dikkat edin. Görselden kontrol ediniz.

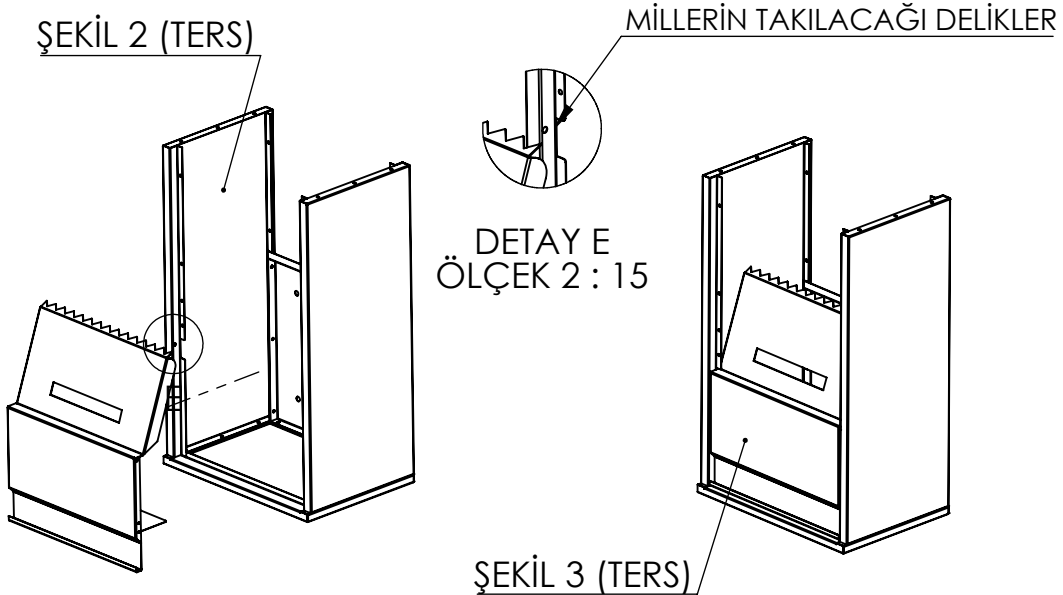


4. Posta Panelini (7), Sol Yan (3) ve Sağ Yan (4) Panellere iç kısımdan vidalayın. (ŞEKİL 4)

UYARI! Bu aşamada dolap ters durumda olduğundan posta panelinin de ters konumda olması gerektiğine dikkat ediniz. Görselden kontrol ediniz.

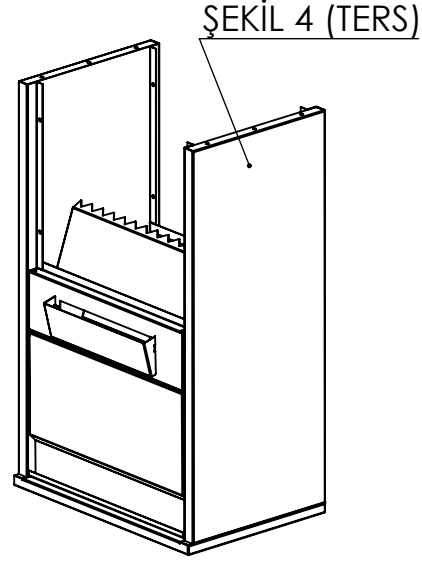
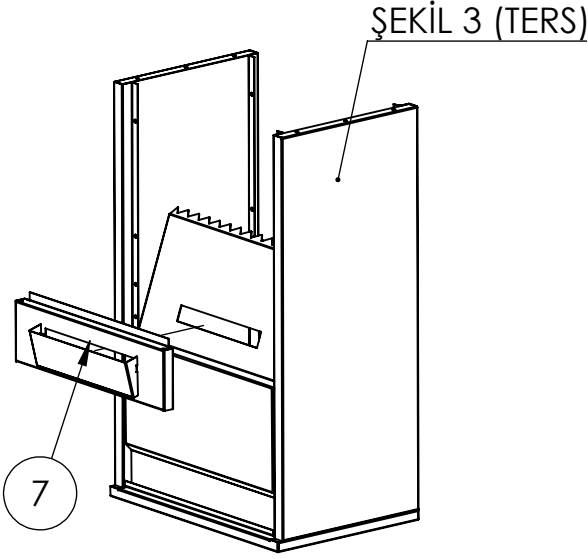


5. Dolabı düz konuma getirin.

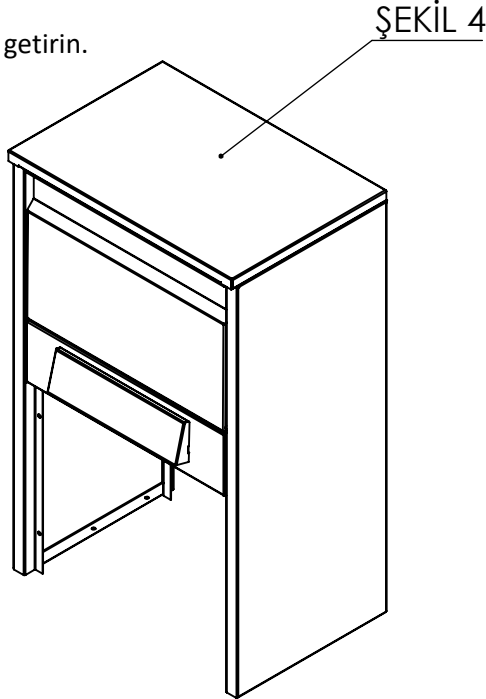


6. **Alt Tablayı (8)** vida delikleri birbirine denk gelecek şekilde 3 ve 4 numaralı parçalarla vidalayarak birleştirin (ŞEKİL 5)

UYARI! Alt tablanın (8) ön ve arka tarafı birbirinin aynısıdır.

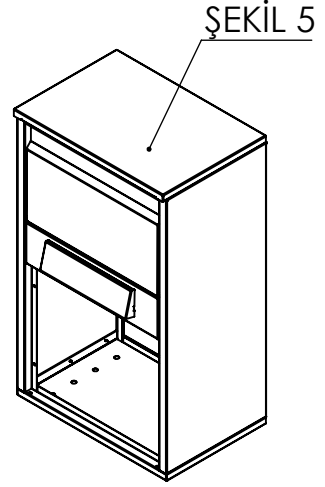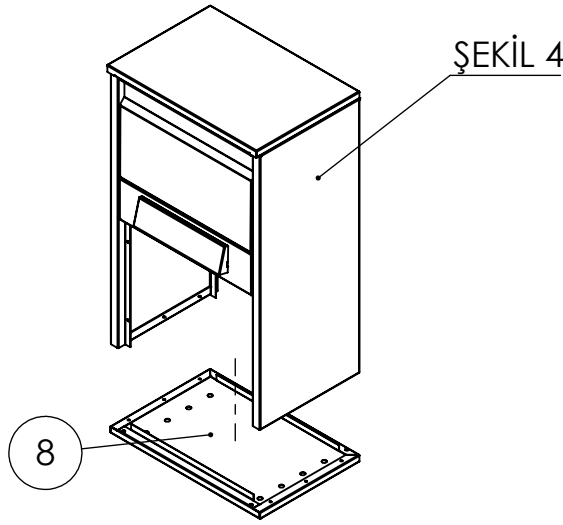


7. Bu aşamada **alt kapağı (9)** yönüne karar vermelisiniz.


A- Eğer Alt Kapağı (9) dolabın ön tarafından açılır şekilde kullanacaksanız **Ön/Arka Sabit paneli (2), Arka panelin (1)** alt kısmına gelecek şekilde sağ ve sol iki yan panelde bulunan deliklere dolabın iç kısmından vidalayarak birleştirmelisiniz. (ŞEKİL 6)

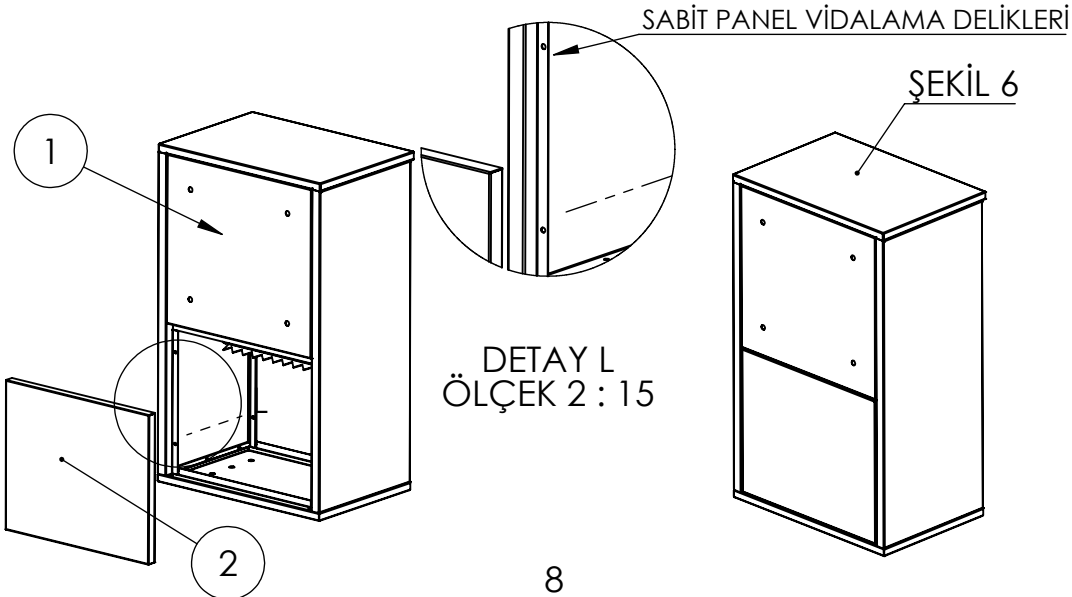

B- Eğer Alt Kapağı (9) dolabın arka tarafından açılır şekilde kullanacaksanız Ön/Arka Sabit paneli (2), ön tarafta bulunan posta panelinin (7) alt kısmına gelecek şekilde sağ ve sol iki yan panelde bulunan deliklere dolabın iç kısmından vidalayarak birleştirmelisiniz. (ŞEKİL 7)

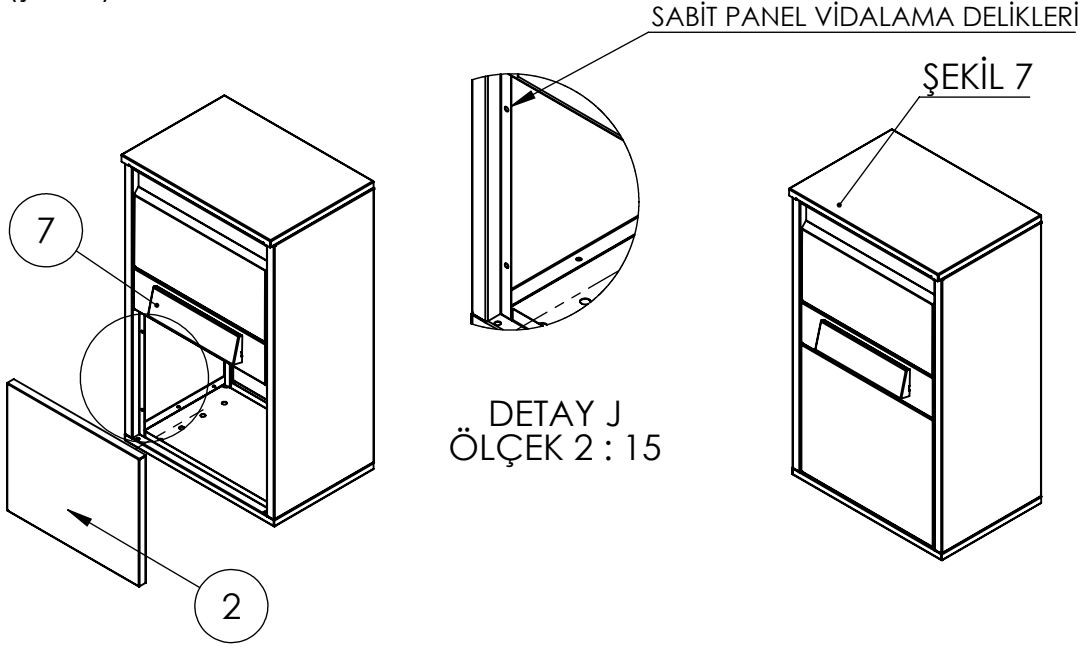


8. Küçük Mil Menteşeyi (12), Alt tablanın (8) sağ tarafındaki mil yuvasına yerleştirin. (Şekil 8)

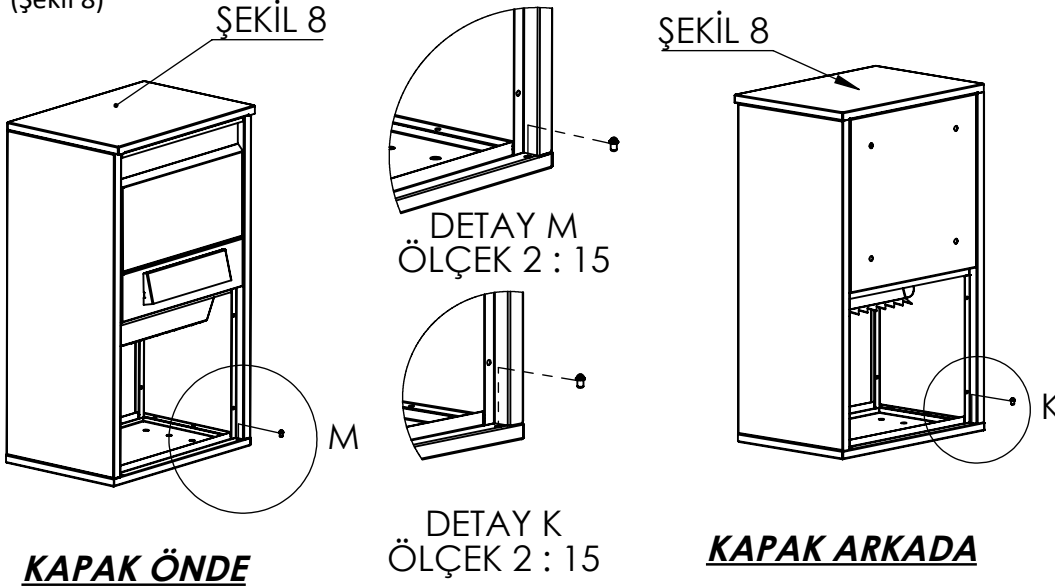

9. **Alt Kapak (9)** ön tarafta kullanılıyorsa:

A- **Posta Panelinin (7)** sağ alt kısmındaki deliğe **plastik menteşe yuvasını (16)** yerleştirin,
B- Alt Kapağı (9), sağ alt kısmındaki delik **Küçük Mil Menteşeye (12)** denk gelecek şekilde yerleştirin.

C- Alt Kapağın (9) sağ üst kısmındaki yaylı menteşeyi çekerek **Posta Panelinin (7)** sağ alt kısmındaki **plastik menteşe yuvasına** yerleştirin. Dolap kapağı bu durumda soldan sağa açılır (Şekil 11)

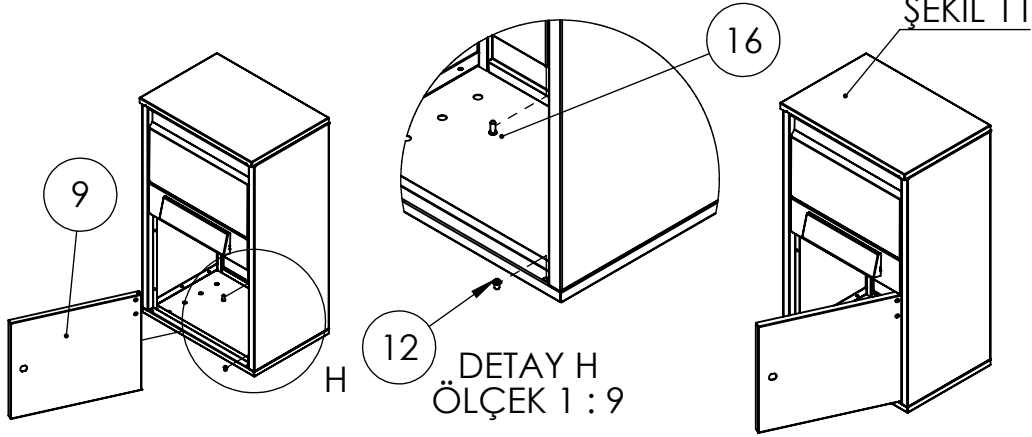


10. **Alt Kapak (9)** arka tarafta kullanılıyorsa:


A- **Ön/Arka Sabit panelin (2)** sağ alt kısmındaki deliğe **plastik menteşe yuvasını (16)** yerleştirin,

B- Alt Kapağı (9), sağ alt kısmındaki delik **Küçük Mil Menteşeye (12)** denk gelecek şekilde yerleştirin.


C- Alt Kapağın (9) sağ üst kısmındaki yaylı menteşeyi çekerek **Ön/Arka Sabit panelinin (2)** sağ alt kısmındaki **plastik menteşe yuvasına** yerleştirin.
Dolap kapağı bu durumda soldan sağa açılır. (Şekil 12)

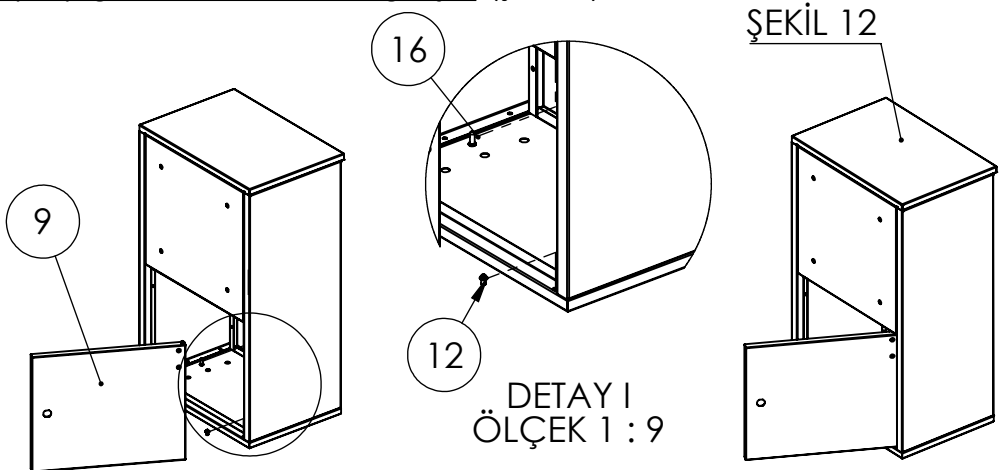

11. Dolap Kilitini (11) alt kapağa (9) monte edin. Montaj şemasını son sayfada bulabilirsiniz.

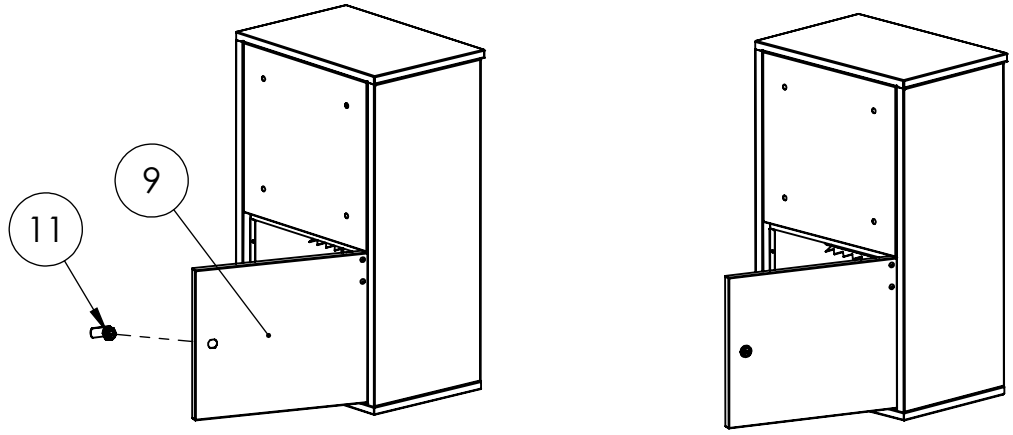

12. Plastik taban halısını dolabın zeminine serin.


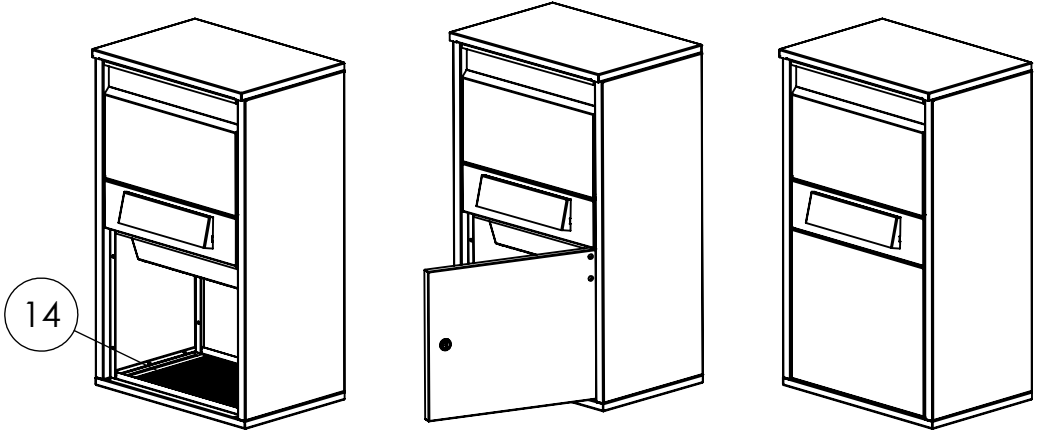


L KARGO VE TESLİM DOLABI

13. Paket içinden çıkan mıknatısı herhangi bir yapıştırıcı (Japon yapıştırıcısı, silikon, çift taraflı bant vb. (*çift taraflı bant kutuda mevcuttur.*) ile **üst tablanın** ön tarafında **kargo kapağının** değdiği yere, orta kısma yapıştırarak kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak mıknatıs olmadan da kullanılabilir.

İLETİŞİM: HAKAN BERBER
0505 240 25 08
info@zelfbox.com


Art. 448/23

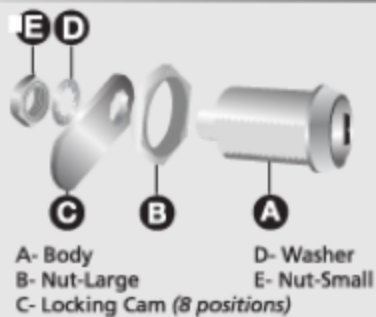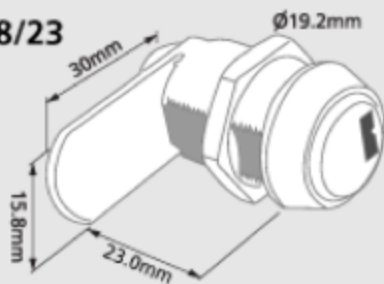

KİLİT MONTAJI



1. Kilit gövdesini kapı üzerindeki delikten geçirin.

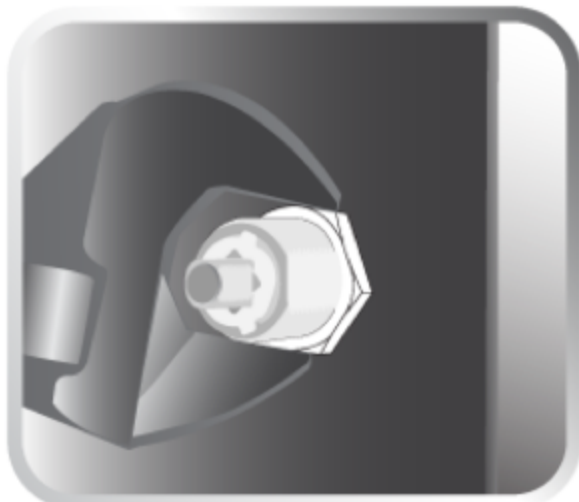

2. Kilidin arka kısmına kutudan çıkan somunu sıkın



3. Eğer üzerinde takılı değilse kilit dilini görseldeki gibi vidalayın

