


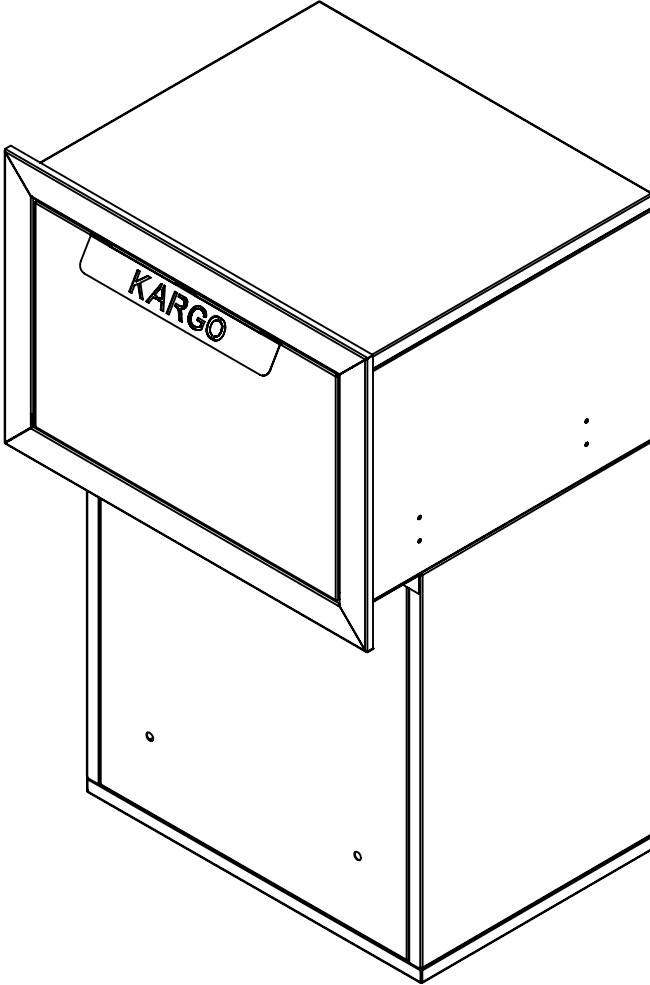


TAM ANKASTRE KARGO TESLİM KUTUSU

KUTU İÇERİĞİ

PARÇA İSİMLERİ	ADET	NUMARASI
Arka Panel	1	1
Sol Yan Panel	1	2
Sağ Yan Panel	1	3
Alt Tabla	1	4
Anahtarlı Kapak	1	5
5mm Montaj Vidası	24	6
Dolap Kilidi	1	7
Küçük Mil Menteşe	1	8
8mm Dübel	4	9
Plastik Taban Halısı	1	10
Sabitleme Atkısı	1	11
Plastik Menteşe Yuvası	1	12
Üst Bölme	1	13



UYARILAR

- HER BİR PARÇANIN NUMARASI BİR SONRAKİ SAYFADA GÖRSEL ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
 - PARÇALARIN NASIL KONUMLANMASI GEREKTİĞİNİ GÖRSELDEN MUTLAKA KONTROL EDİN.
 - KURULUM İÇİN GÖNDERİLEN HIRDAVAT (VİDA, MENTEŞE, MIKNATIS VS..) FAZLA SAYIDA ÇIKABİLİR. BUNLARI YEDEK OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ.
 - MONTAJ ESNASINDA ELDİVEN KULLANIN.
 - OLASI ÇİZİLMELERİ ÖNLEMELERİ İÇİN KURULUMU HALI VB. YUMUŞAK BİR ZEMİN ÜZERİNDE YAPIN.
 - MONTAJI, ŞARJLI VİDALAMA KULLANARAK VE İKİ KİŞİ YAPMANIZ ÖNERİLİR.
 - TAM ANKASTRE KARGO KUTUSU BİR DUVARIN, ÇİTİN VEYA SABİT SAC PANELLERİN İÇİNE GÖMÜLEREK KULLANILMASI İÇİN ÜRETİLMİŞTİR
- KARGO KUTUSUNU DUVARIN YAPIM AŞAMASINDA YERLEŞTİRİLMESİ ÖNERİLİR. EĞER BETON BİR DUVARA UYGULAMAK İSTENİYORSA KUTUNUN ŞEKLİNE GÖRE KALIP ALINMASI GEREKEBİLİR


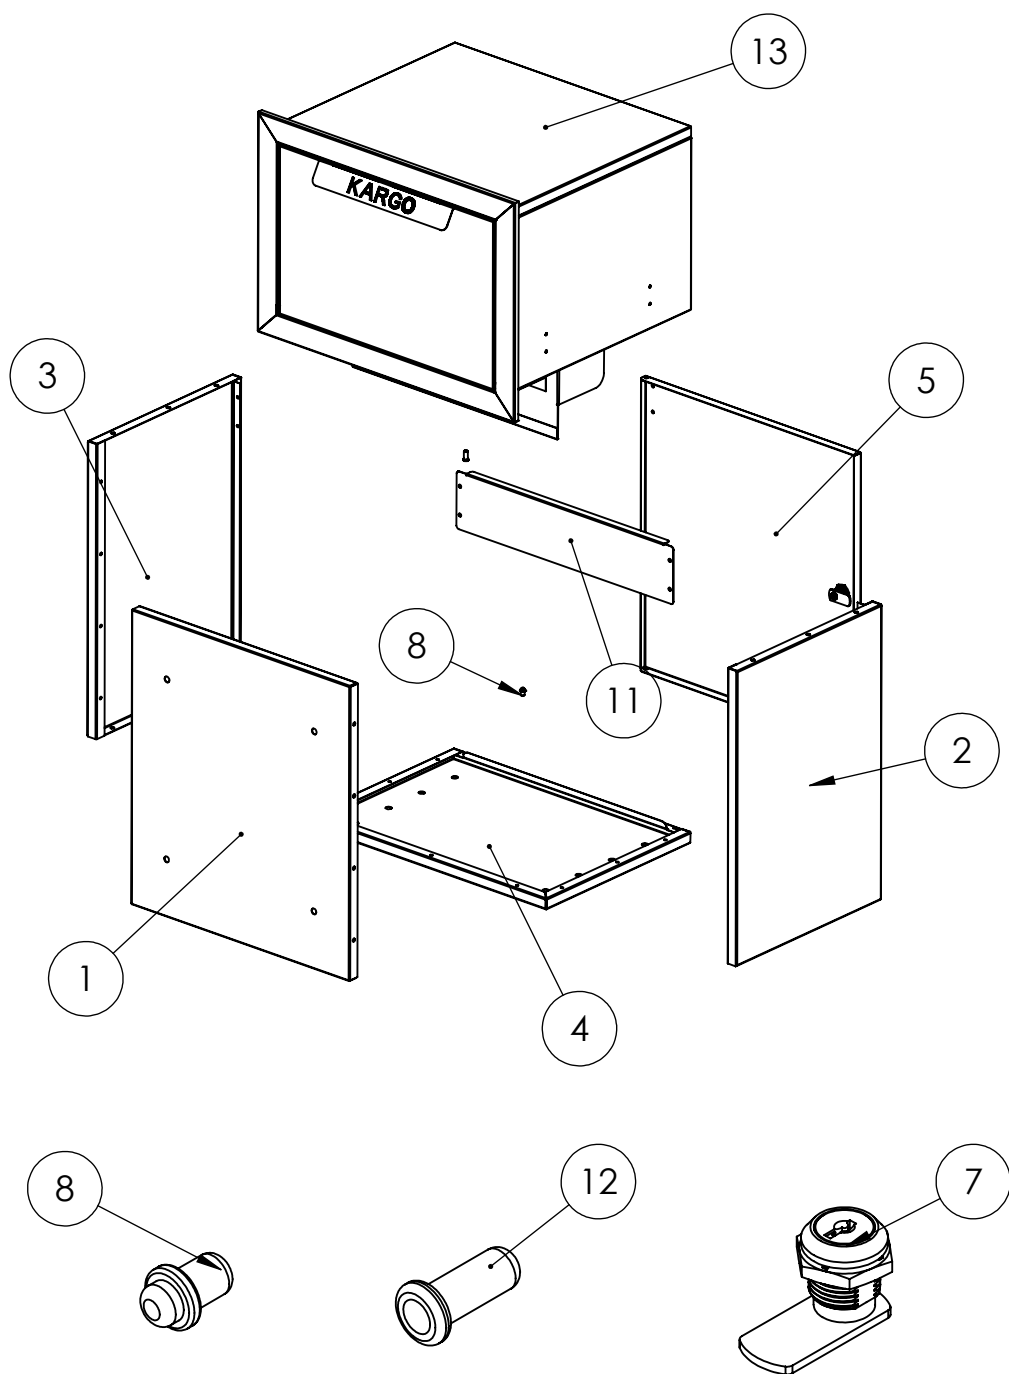


ALT HAZNE MONTAJ AŞAMALARI

1. Arka paneli sağ ve sol paneller ile birbirine vidalayarak birleştirin. Arka panel sacının alt kısmındaki bükümünde küçük montaj delikleri olmalıdır; bu kısım alt tarafa bakmalıdır. Şekil 1'den parçaların nasıl konumlanması gerektiğini kontrol edin.

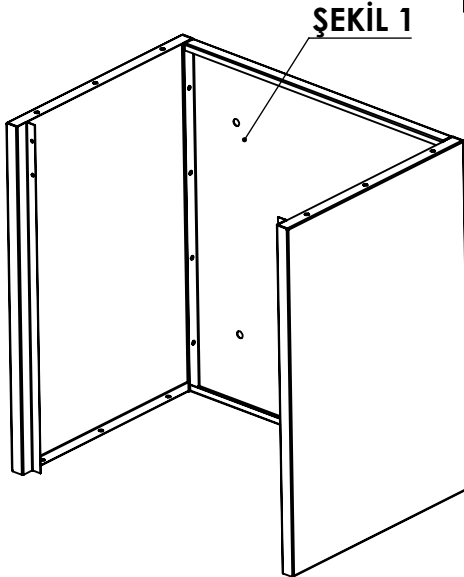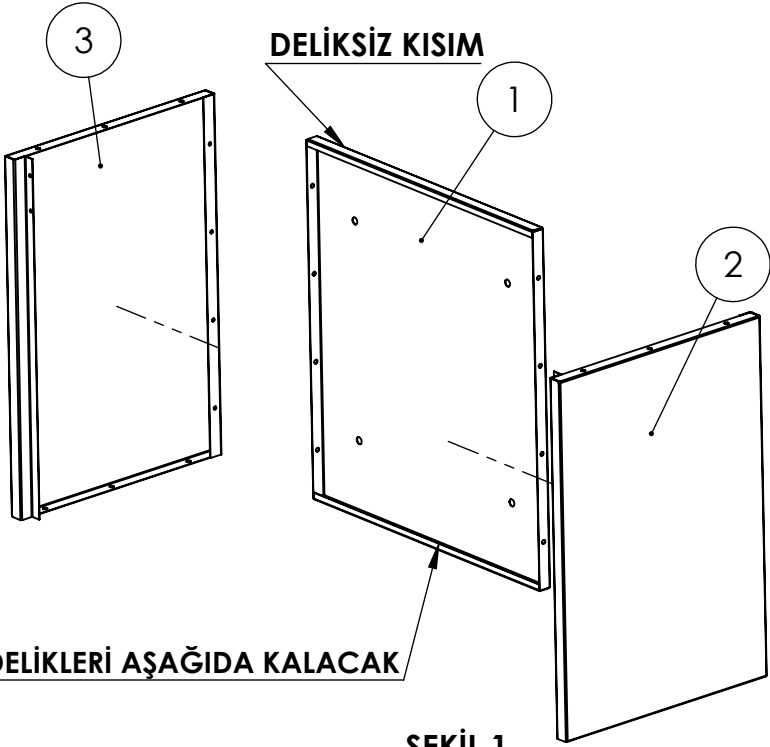


2. Alt paneli, yukarı doğru bükümlü kısmı kendinize bakacak şekilde zemine konumlandırın. Bir önceki aşamada birleştirdiğiniz arka, sağ ve sol paneli, arka panel karşınızda kalacak şekilde alt panelin üzerine yerleştirip vidalar ile birbirlerine vidalayın. Şekil 2'den parçaların nasıl konumlanması gerektiğini kontrol edin.

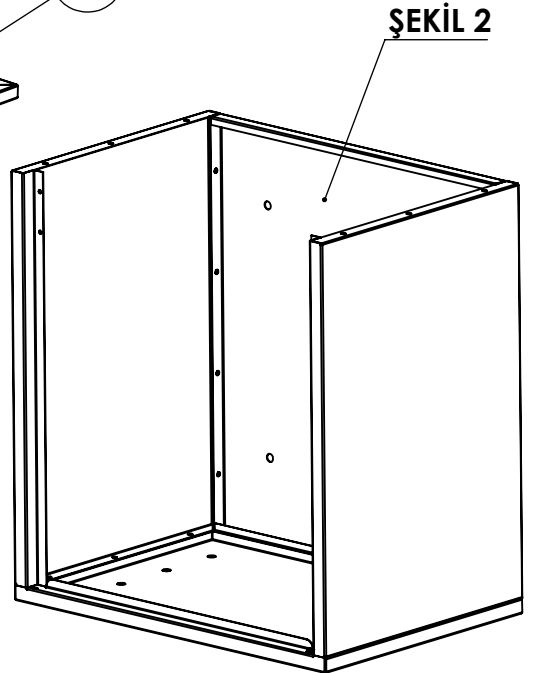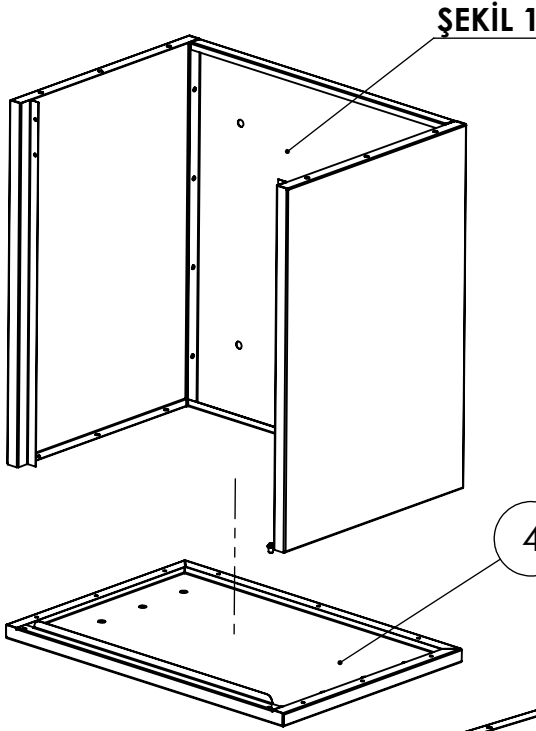


3. Sabitleme atkısını(11) sag ve sol panellerin bükümlerinin üst kısmında bulunan 4 deliğe denk getirerek şekildeki gibi vidalayın.Sabitleme atkısının bükümlü kısmı yukarı ve size doğru bakmalıdır.


BÜKÜMLÜ KISIM ÜS VE SİZE DÖNÜK OLMALIDIR

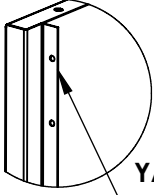


**YAN PANELLERDE BULUNAN DELİKLER
(2 ADET SAĞDA-2 ADET SOLDA)**

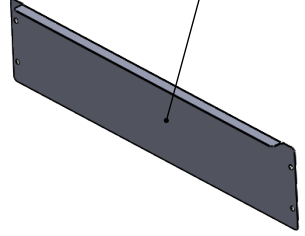

DETAY F
ÖLÇEK 2 : 11

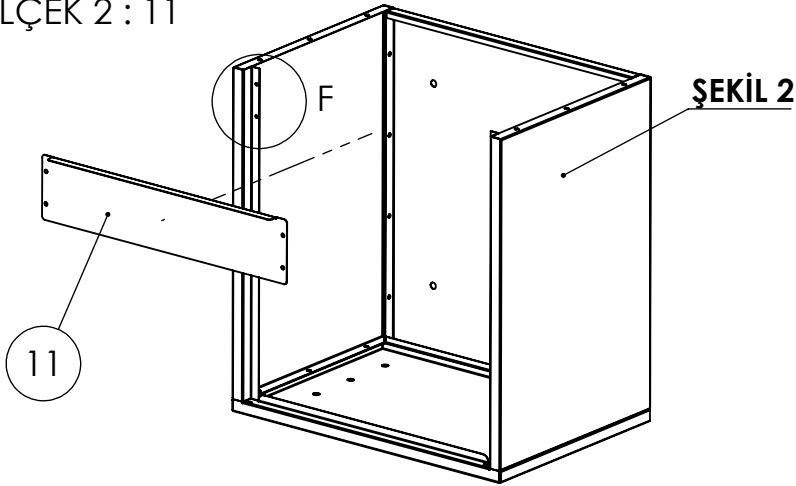

ŞEKİL 3

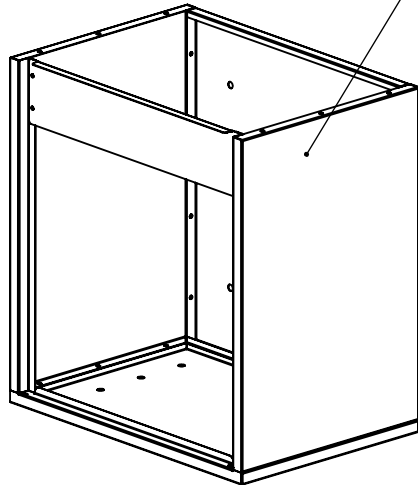


ÜST BÖLME VE ALT HAZNE BİRLEŞTİRME

3. Bu aşamada kargo paketinin atıldığı kapaklı üst bölme ile 1. Ve 2. Aşamalarda kurulumunu yaptığınız alt hazneyi birleştirmeniz gerekli. Burada, vidalamayı üst bölme zeminde ters bir biçimde dururken yapmanız daha kolay olacaktır. Şekil 3'ü inceleyin.


DİKKAT!

EGER KARGO KUTUSUNUN MONTAJINI HALİHAZIRDA BİR DUVARA/ÇİTE/PANELE YAPACAKSANIZ; ÜST BÖLMİYİ, ÖNCE YUVASINA YERLEŞTİRİP, DAHA SONRA ALT HAZNE İLE BİRLEŞTİRMENİZ GEREKTİĞİNDEN BU AŞAMAYI ATLAMALISINIZ.

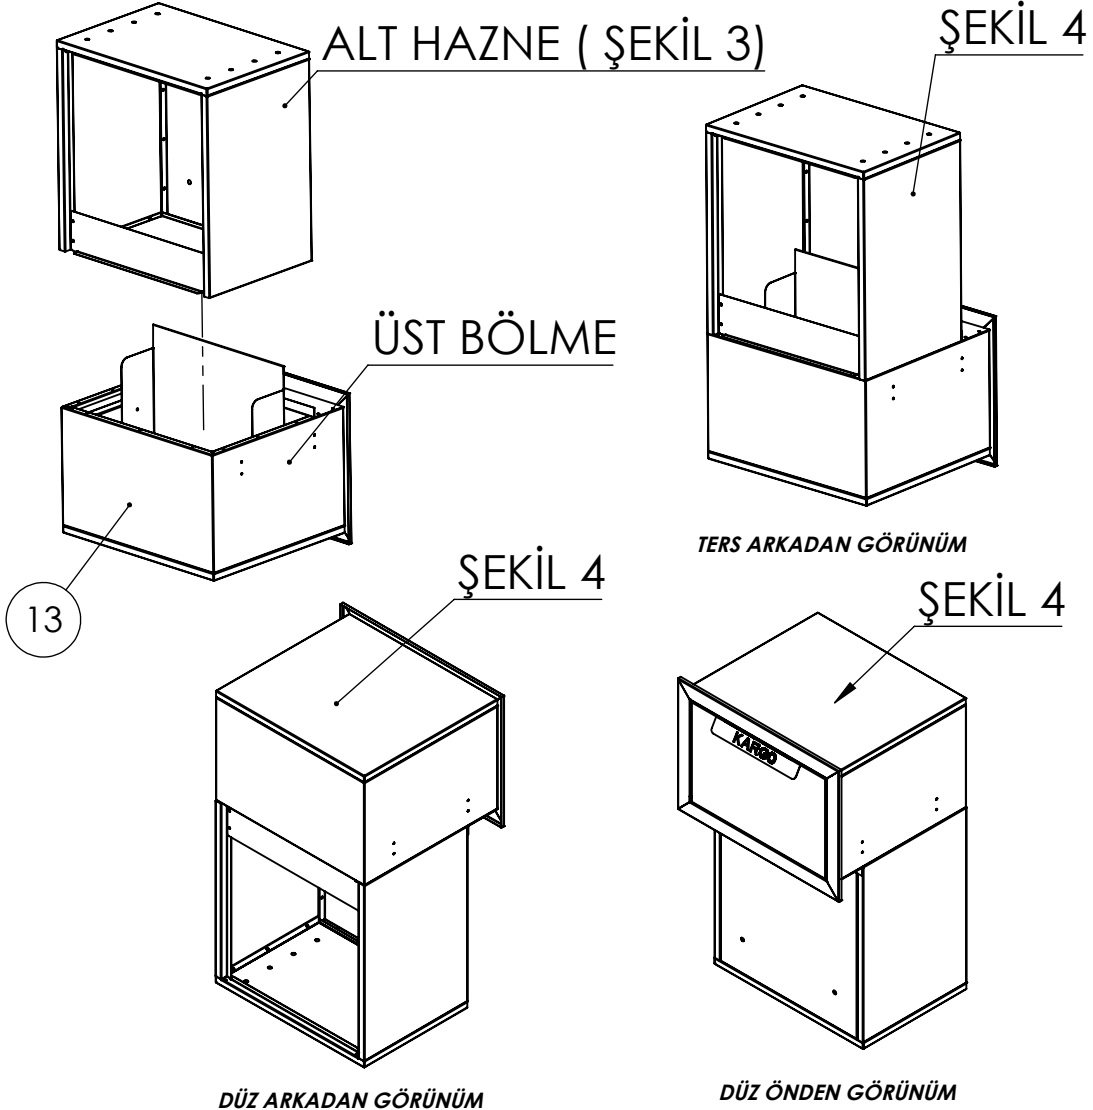


4. Küçük mil menteşeyi alt tablanın sağ tarafındaki deliğe, plastik menteşe yuvasını da üst bölmenin sağ alt tarafındaki deliğe yerleştirin. Anahtarlı kapağı, sol alt kısmındaki deliğe küçük mil menteşe denk gelecek şekilde yerleştirin ve ardından üst kısmındaki yaylı menteşeyi çekerek plastik menteşe yuvasına oturtun.


ŞEKİL 4

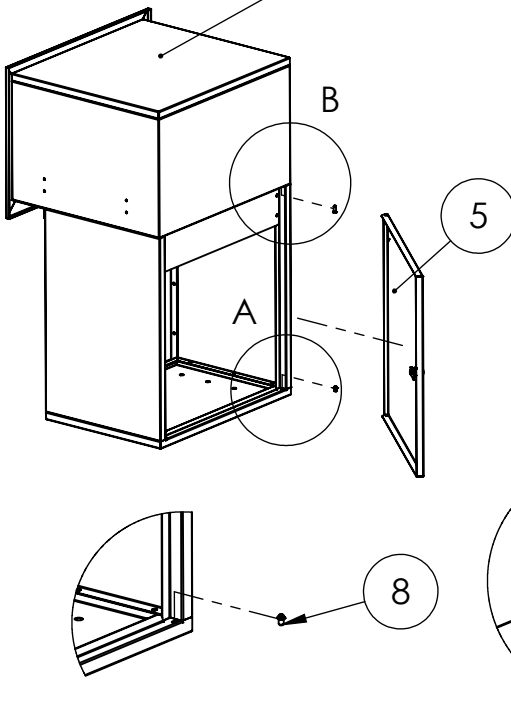


ŞEKİL 5

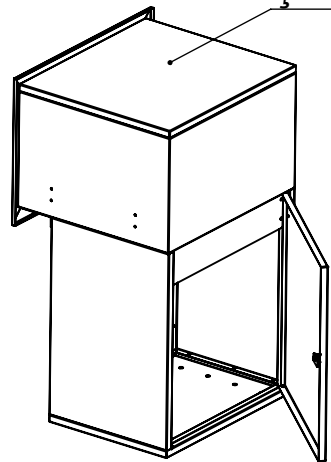

DETAY A
ÖLÇEK 1 : 9

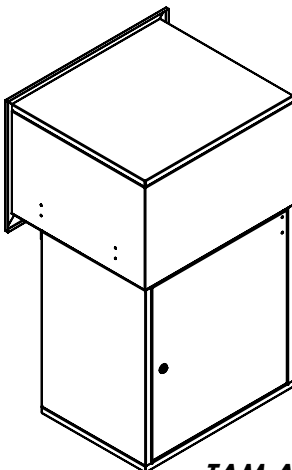

DETAY B
ÖLÇEK 1 : 9

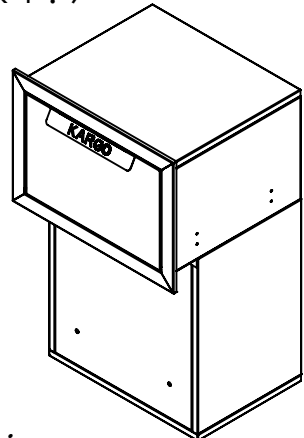


TAM ANKASTRE KARGO TESLİM KUTUSU




UYARI!
KARGO KUTUSUNU ALT KISIMDAN
SABİTLEYECEĞİNİZ ZEMİNİN,
DÜZ VE TERAZİDE OLMASI GEREKLİDİR.
AKSİ HALDE ARKA KAPAK
DÜZGÜN ÇALIŞMAYABİLİR.

KULLANIM YERİ ÖRNEKLERİ VE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİN TAVSİYELER

1. Tam ankastre kargo kutusu bir duvarın, çitin veya sabit sac panellerin içine gömülerek kullanılması için üretilmiştir. Eğer mevcut bir duvarın içine gömerek kullanmayı planlıyorsanız üst bölme için duvarda sadece bir boşluk bırakmanız yeterli olmayabilir. Üst bölmenin derinliği alt bölmenininkinden 9 cm daha fazladır ve bu 9 cm'lik araya duvar gelmektedir dolayısı ile duvarınızın kalınlığı 9 cm den daha fazla ise- ki çoğu durumda duvarlar daha kalındır- duvarın iç tarafından da alt hazne için bir boşluk bırakmalısınız. Altta ki şekilde duvarın montaj öncesi son halinin nasıl olması gerektiğini inceleyebilirsiniz

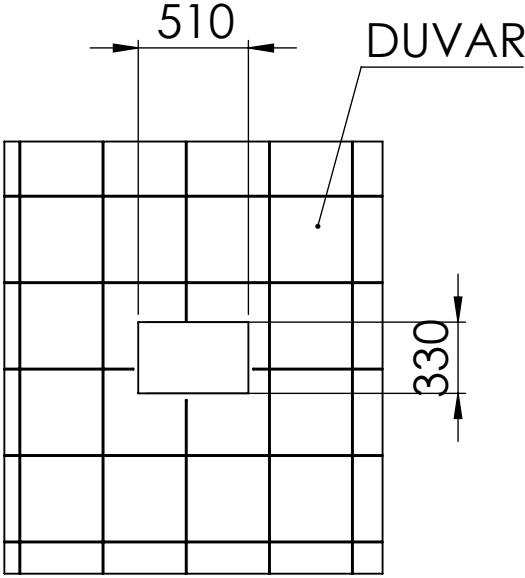


DUVAR DIŞ YÜZEY

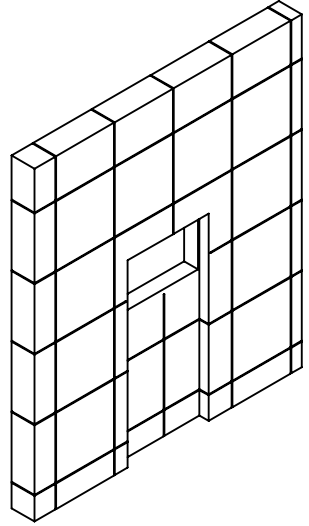


DUVAR İÇ YÜZEY

ÜST HAZNE ÖLÇÜLERİ*

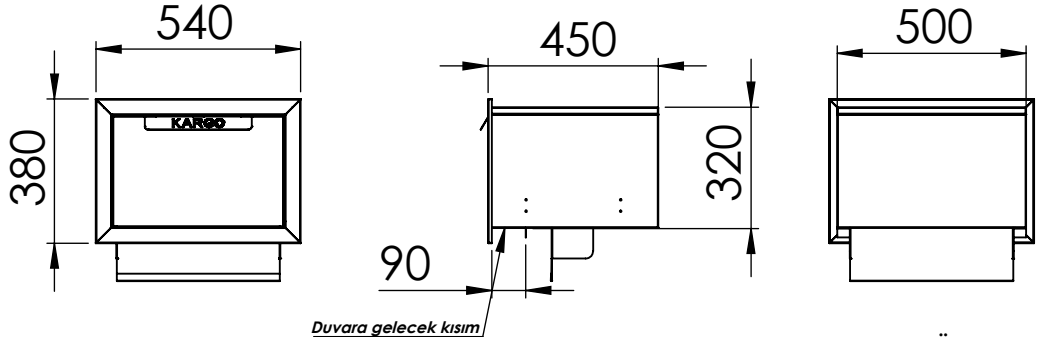


2. Kargo kutusunu duvar yapımı esnasında yerleřtirmek çok daha zahmetsiz olur. Burada, duvar uygun yükseklięe geldiğinde kargo kutusunu sabitleyip etrafına duvar örülebilir. Eęer duvar kalınlıęı dolabın toplam derinlięinden çok daha az ise arka taraf zemine kargo kutusunun dıřta kalan kısmını sabitlemek için yerden yükseltilmiř beton bir kaide yapılması uygun olur.

1

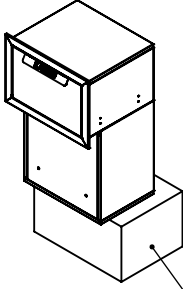


KAİDE


2

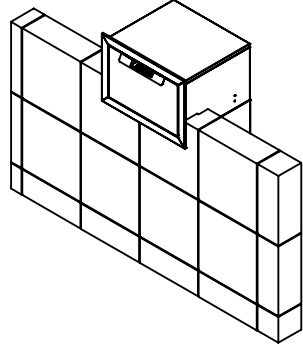

3

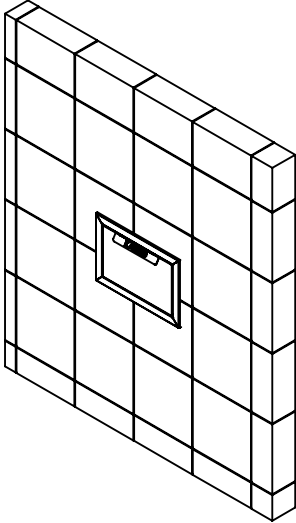

4

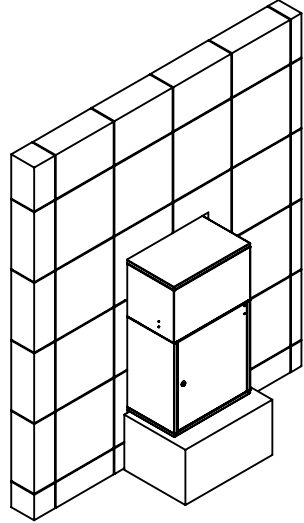

3. Eğer kargo kutusunu ahşap ya da ferforje demir bir çite gömerek kullanmak istiyorsanız, çitte üst bölme için bir boşluk bırakıp üst bölmeyi buraya yerleştirdikten sonra arka taraftan alt hazneyi üst bölme ile birleştirmelisiniz. Burada da dikkat edilmesi gereken nokta kargo kutusunun durmasını istediğiniz yüksekliktir. Kutunun kendi yüksekliği 85 cm. Eğer, örneğin, 145 cm yükseklikte durmasını istiyorsanız çitin arka taraftaki zemine 60 cm yüksekliğinde bir beton kaide yapmalısınız.

